# 取扱説明書

## HITACHI Inspire the Next

保証書 別送・工事説明書別添付

品名 昇圧ユニット 型式 HSS-U21A

- ●昇圧ユニットは複数の太陽電池モジュールからのケーブルを集め、一対 のケーブルにしてパワーコンディショナに送ります。
- ●昇圧ユニットには、太陽電池開閉器・逆流防止ダイオード・サージ吸収素 子などの安全装置および昇圧回路を内蔵しています。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく お使いください。

お読みになった後は、保証書・工事説明書と ともに大切に保管してください。

## 安全のため必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未 然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説 明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

### 表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。

●火災・感電・けがの原因になります。



- ●水につけたり、水をかけたりしない
- ●ぬれた手でさわったり、ぬれ雑巾でふかない



●分解・改造はしない

分解禁止



- ●ふたを開けない
- ●上に物を置かない
- ●上に載ったり、ぶらさがったりしない
- ●ガソリンやベンジンなどを近くに置かない

●火災・感電・けが・やけど等の原因になります。



- ●装置の近くで殺虫剤などの可燃性ガス を使用しない
- ●電気的雑音の影響を受けると困る電気 製品は近くで使用しない
- ●通気口をふさがない




- ●災害発生時や雷鳴時には機器に手を触れない
- 接触禁止 ●運転中は不用意に手を触れない

## 接続箱の位置のメモ

※取付位置を明確にするため、どこに取付けられているか記入する

# 各部のなまえ

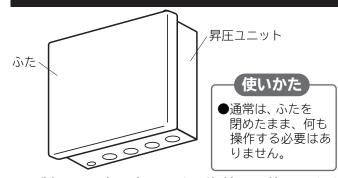

## 仕様

| 型式             |             | HSS-U21A       |
|----------------|-------------|----------------|
| 入力             | 回路数 (標準/昇圧) | 2回路/1回路        |
|                | 電流(1回路あたり)  | 10A            |
|                | 最大電圧        | DC380V         |
| 当              | 回路数         | 1              |
|                | 最大電流        | 25A            |
| 質量             |             | 7.1kg          |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行) |             | 350×182×273 mm |
| 設置場所           |             | 屋外用または屋内用      |

この製品は日本国内用です。海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください

#### ■保証書(別送)

本製品の保証書は、日立住宅用太陽光発電システム機器保証書として、弊社より別途送付いたしますので、お受け取りになられましたら、記載事項をお確かめのうえ、大切に保存してください。

●保証期間は、日立住宅用太陽光発電システム機器 保証書をご覧ください。

#### ■補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後11年保 有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合、弊社にて引き取らせていただきます。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または下記窓口にお問い合わせください。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料

| 技 術 料 | 診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの<br>作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教<br>育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが<br>含まれます。 |
|-------|--|
| 部品代   | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯   |
| 部品代   | する部材等を含む場合もあります。   |

#### ■修理を依頼されるときは「出張修理」

異常のあるときはご使用を中止し、太陽光発電用ブレーカを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

#### 【ご連絡していただきたい内容】

| 品 名    | 昇圧ユニット             |
|--------|--------------------|
| 型式     |                    |
| お引き渡し日 | 年 月 日              |
| 故障の状況  | できるだけ具体的に          |
| ご住所    | 付近の目印等も併せてお知らせください |
| お名前    |                    |
| 電話番号   |                    |
| 訪問ご希望日 |                    |

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

#### ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

## 商品情報や修理はお買い上げの販売店へ

(ご不明な点は、下記窓口にご相談ください)

**修理に関するご相談** TEL 0120-3121-68/FAX 0120-3121-87 (日立家電エコーセンター) **商品情報/お取扱のご相談** TEL 0120-3121-19/FAX 0120-3121-34 (家電ビジネス情報センター) **保証・保険に関するご相談** TEL 0570-007-100 (日立太陽光長期サポートセンター)

- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など) させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていた だくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただ くことがあります。

### **〇**日立アプライアンス株式会社